


NÁVOD NA INSTALACI

SPRCHOVÝCH DVEŘÍ LANSANIT

AS2-80, AS2-90, AS2-100

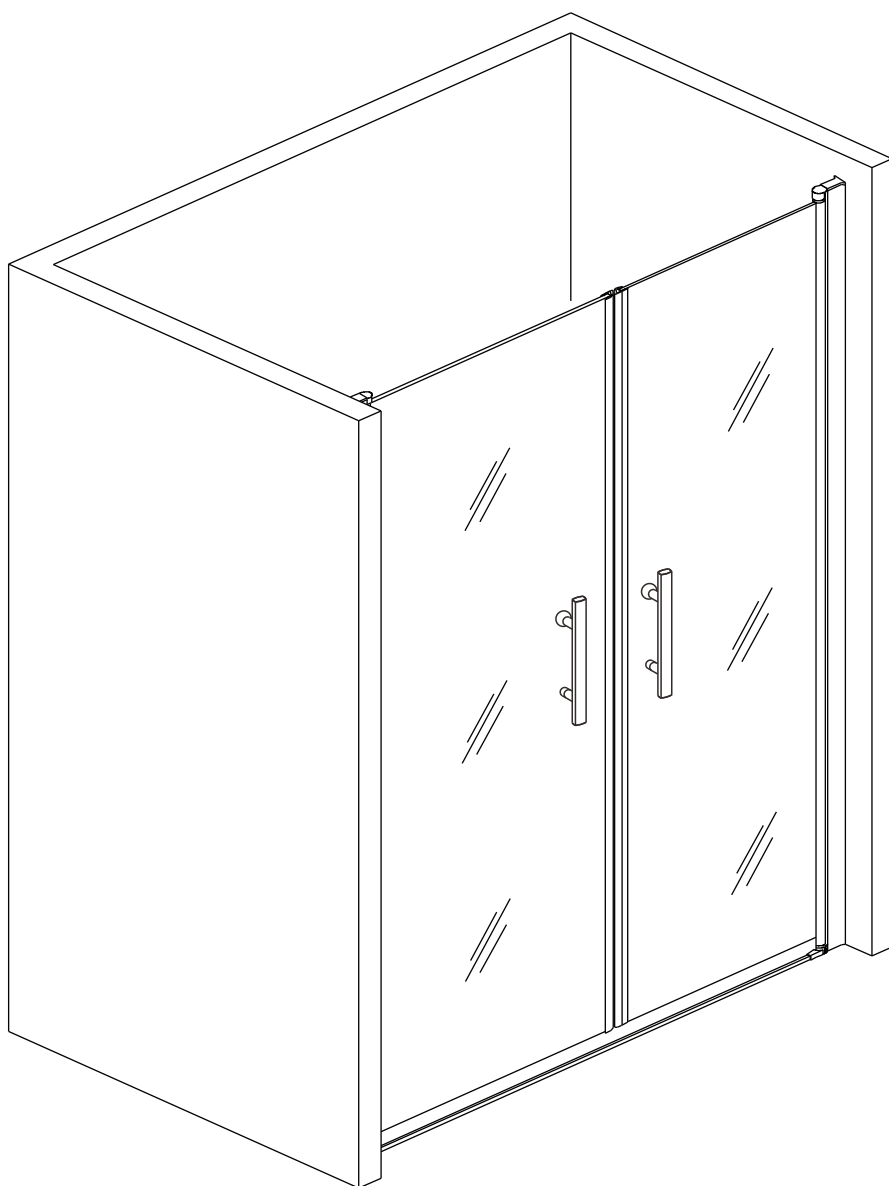

CE

Lansanit


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA

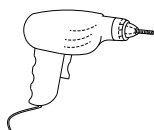

VRTAČKA




GUMOVÉ KLADIVO




INBUSOVÝ KLÍČ (Hex key)


SEZNAM DÍLŮ

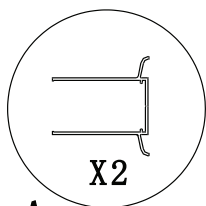


A

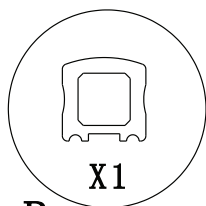


B

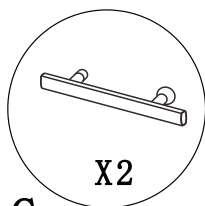


C

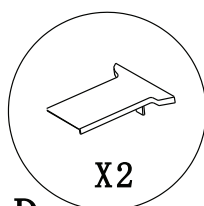


D

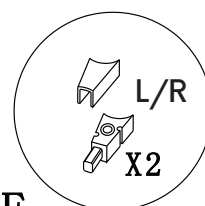


E

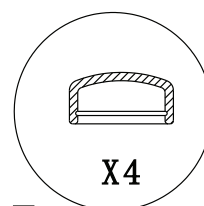


F

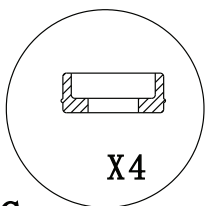


G

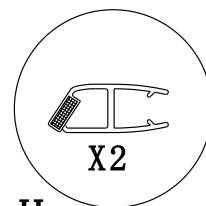


H

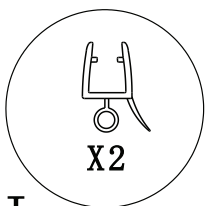


I

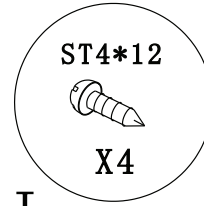


J

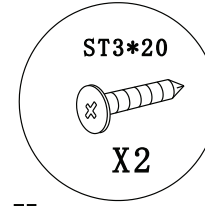


K

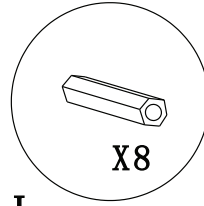


L

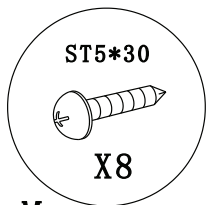


M

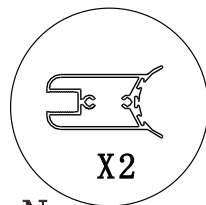


N

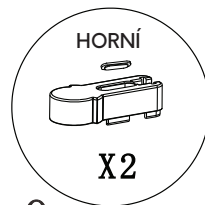


O

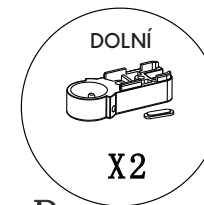


P

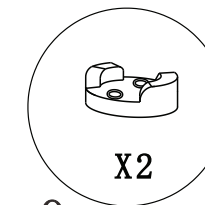

Q

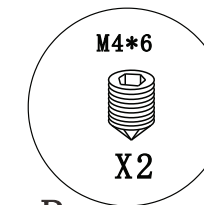


R

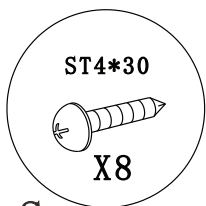


S


SCHÉMA PRODUKTU

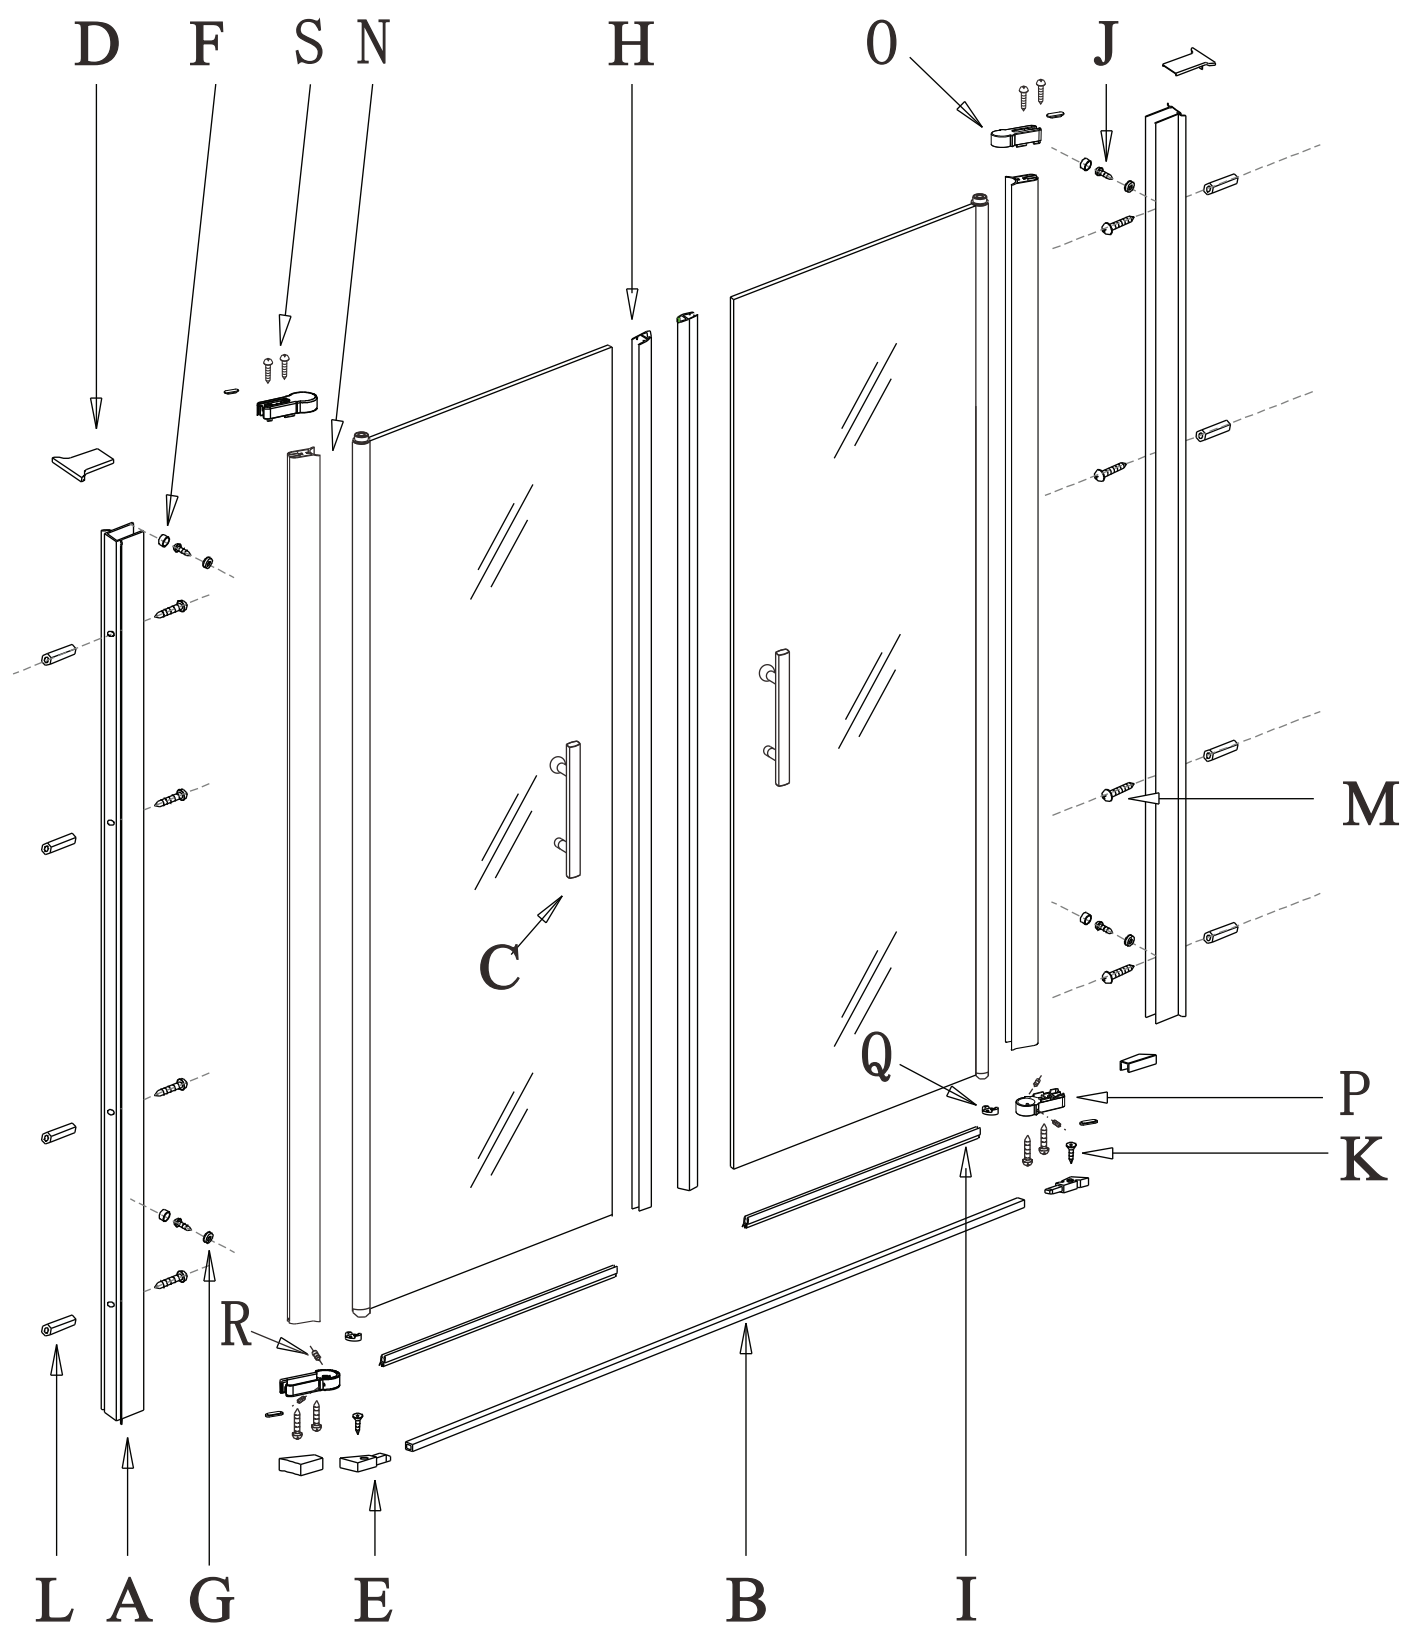


1

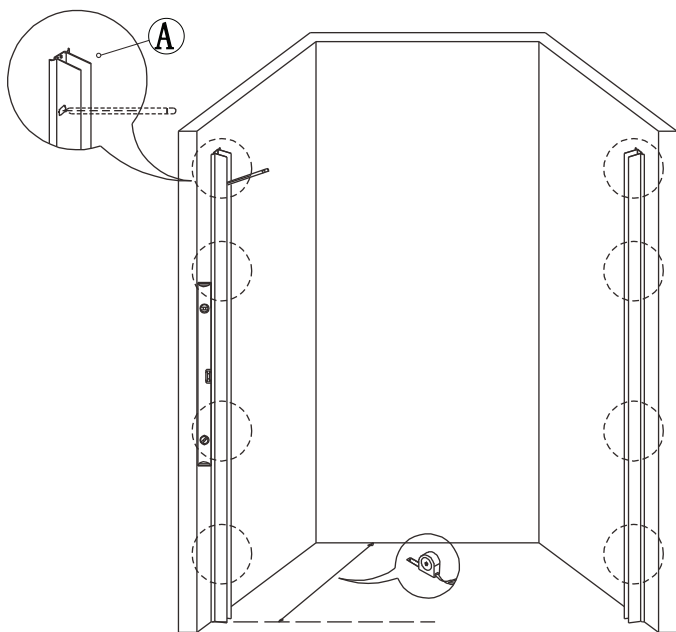


2

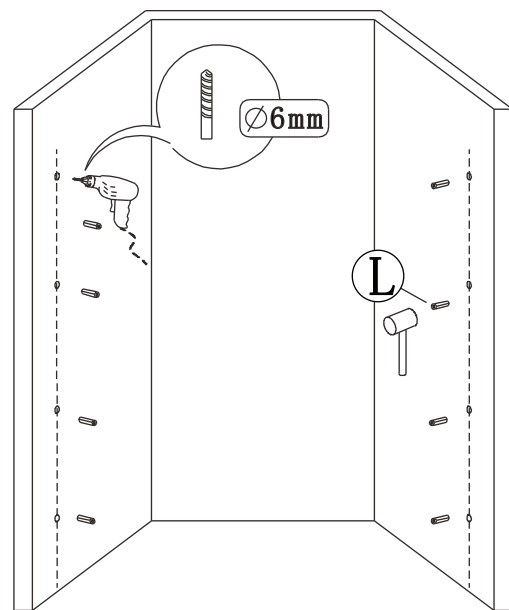


3

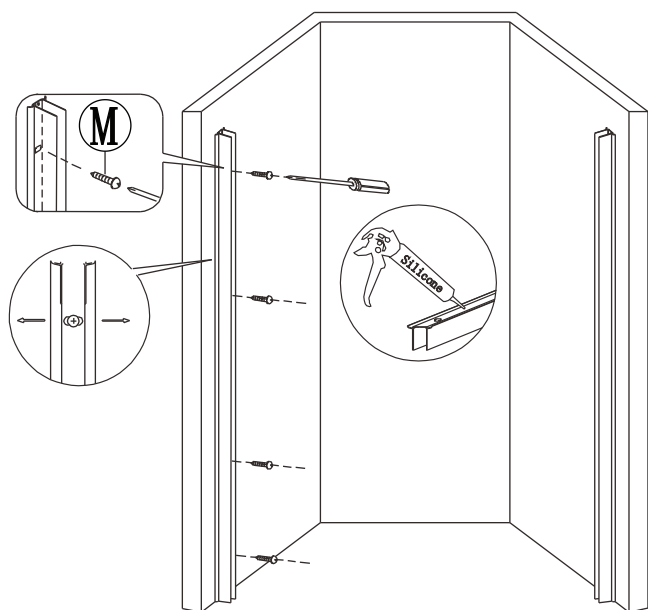


4

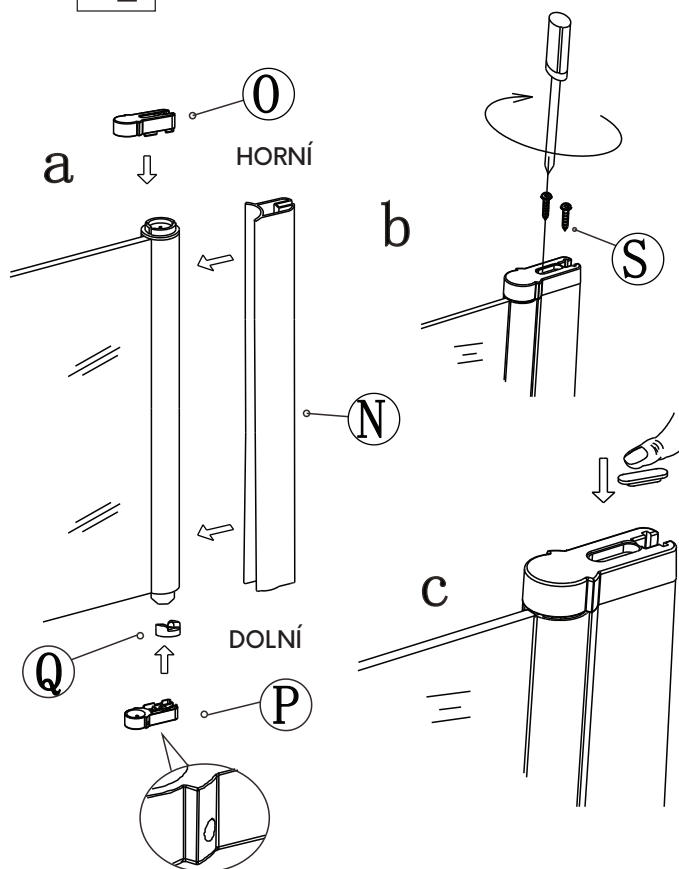


5

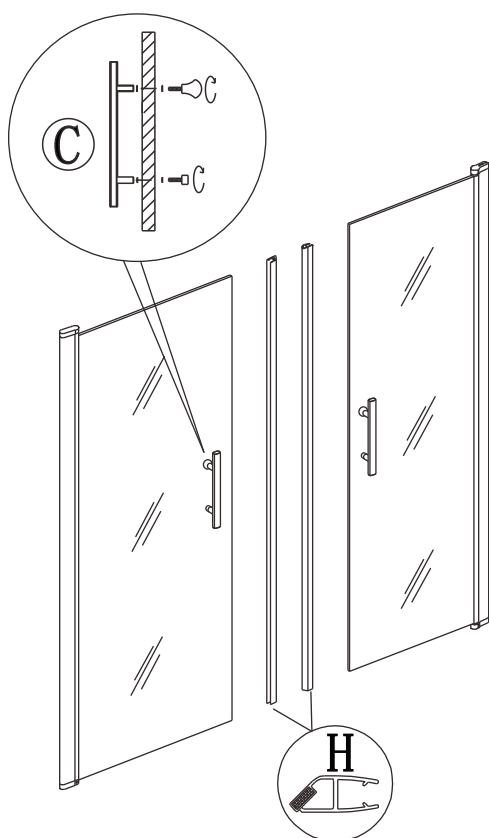


6

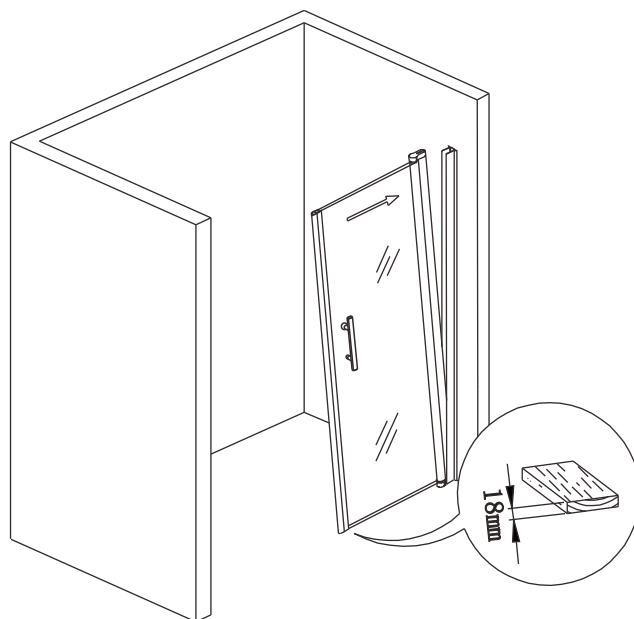


7

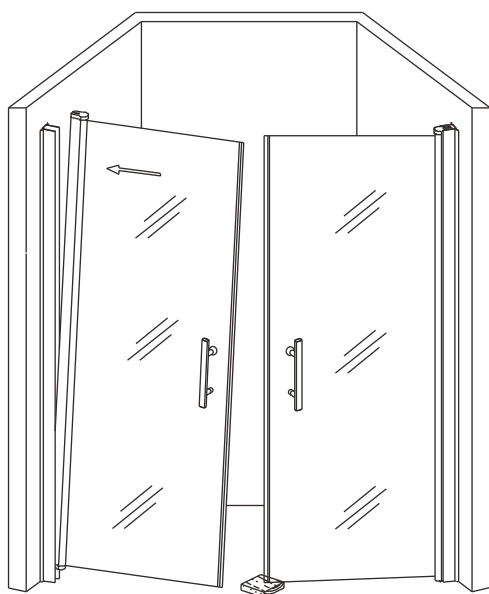


8

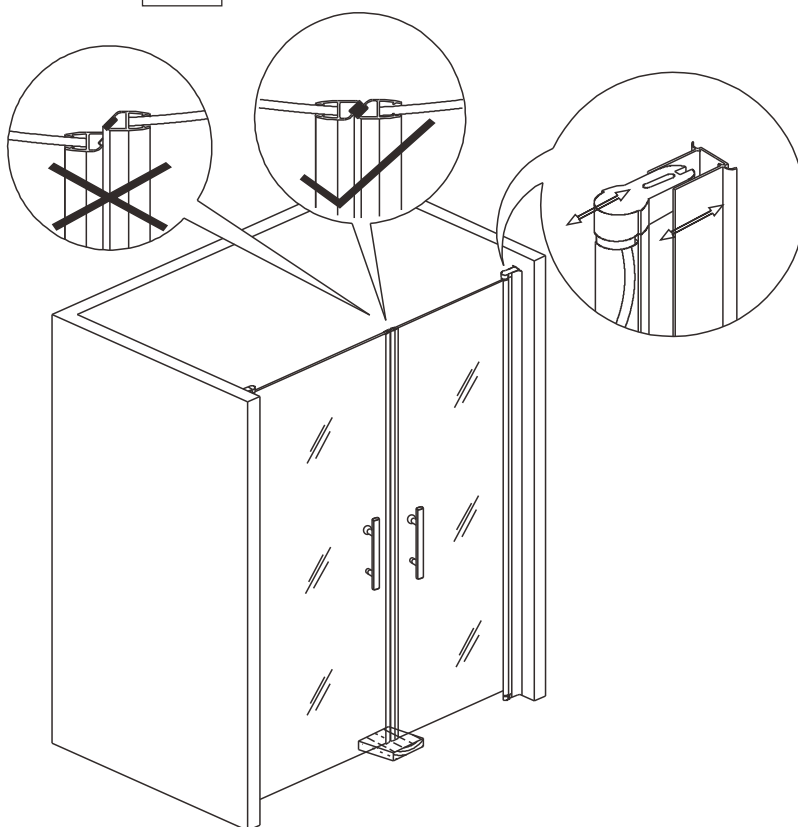

9

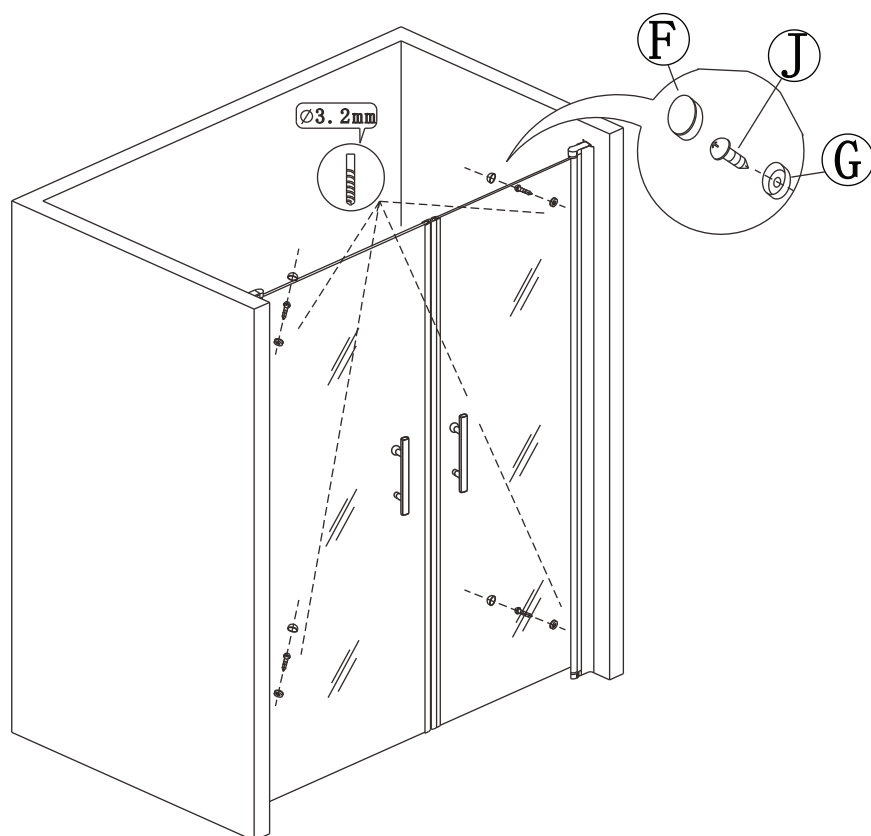


10

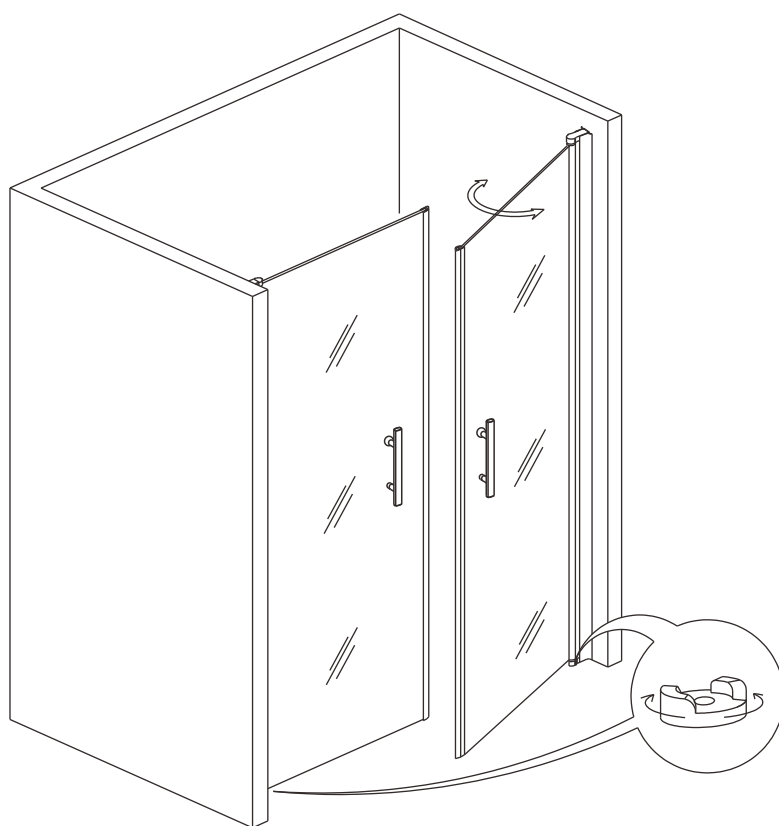

Po upevnění šroubů rámu otevřete a zavřete pohyblivé dveře pro správnou funkci těsnění.




11

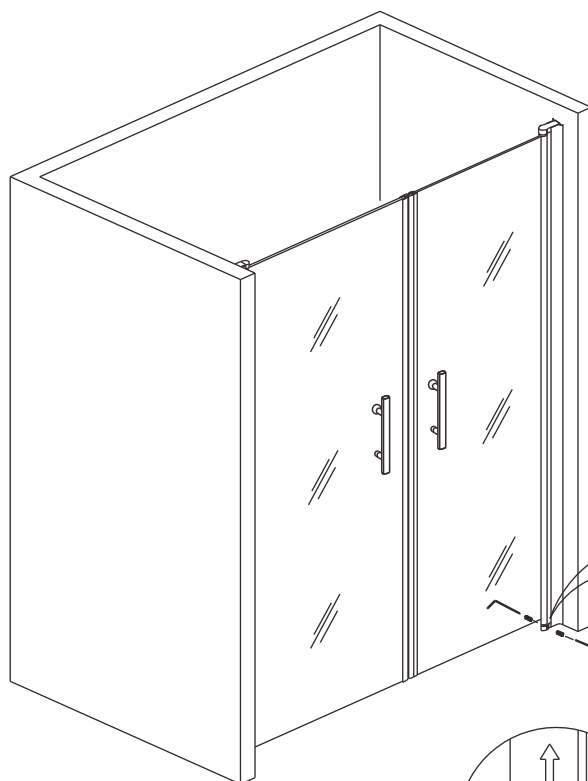


Pro úpravu pozice dveří použijte inbusový klíč.


Upozornění: Nikdy nedotahujte šroub příliš pevně.
Hrozí prasknutí těsnění.

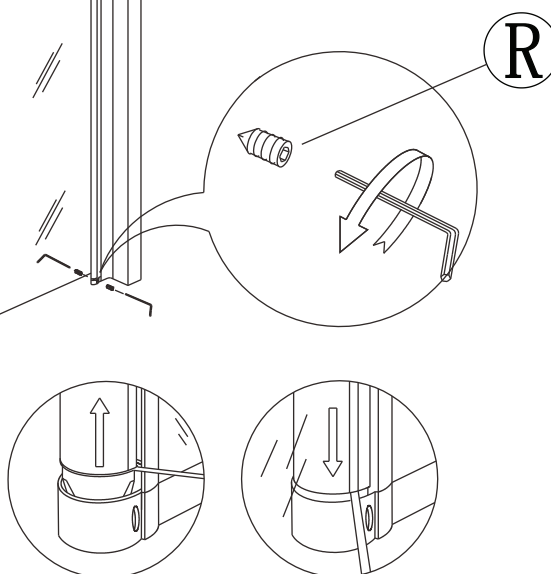


12

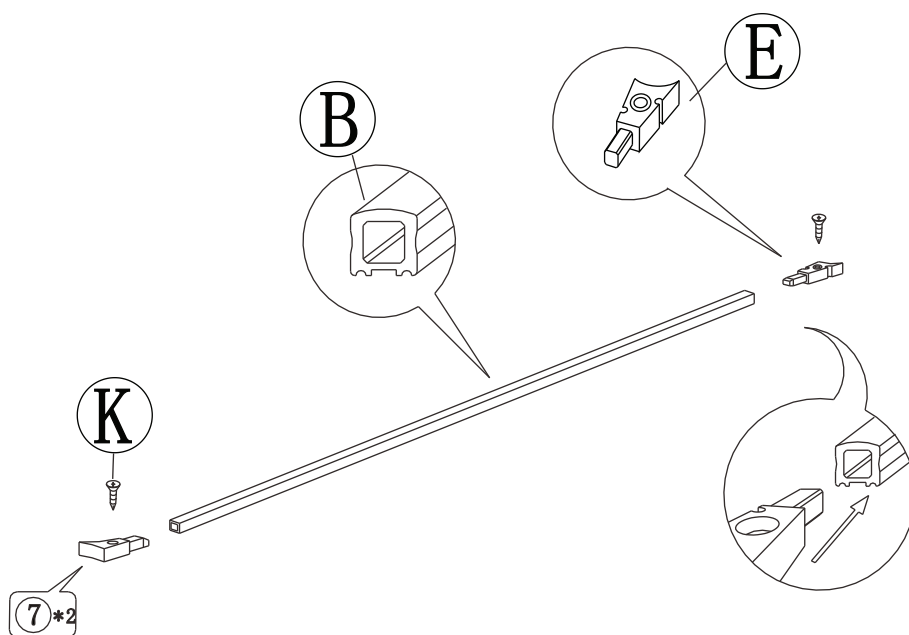






13

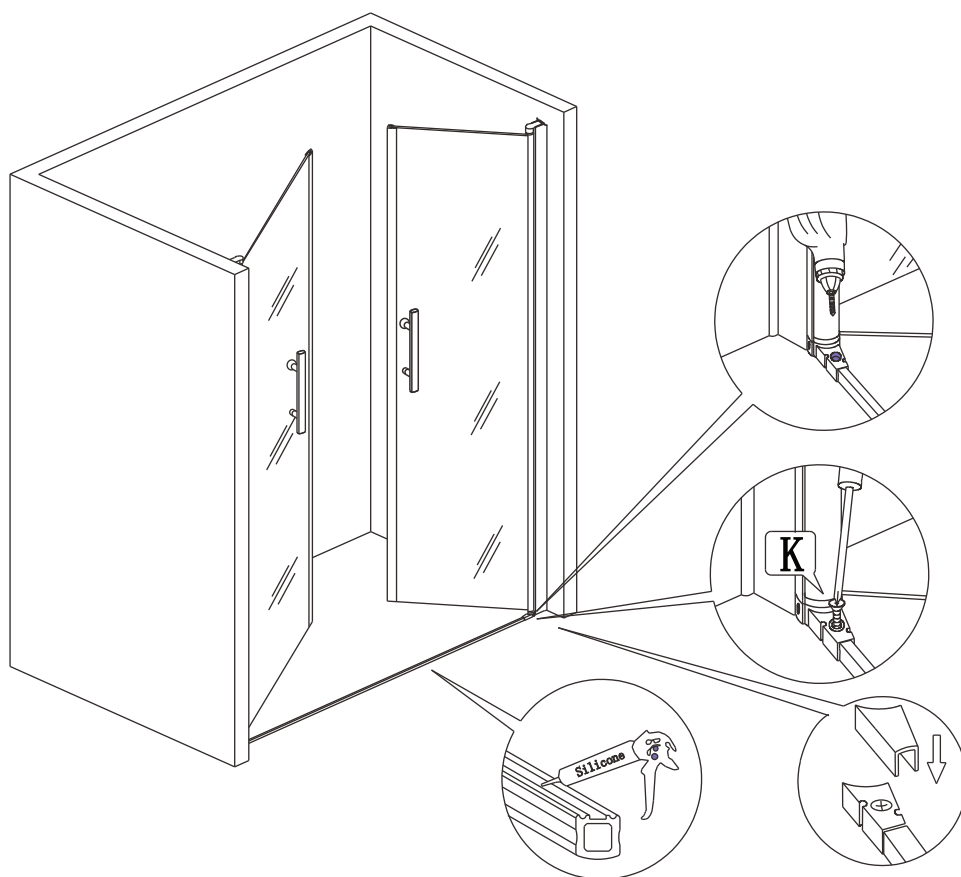


14

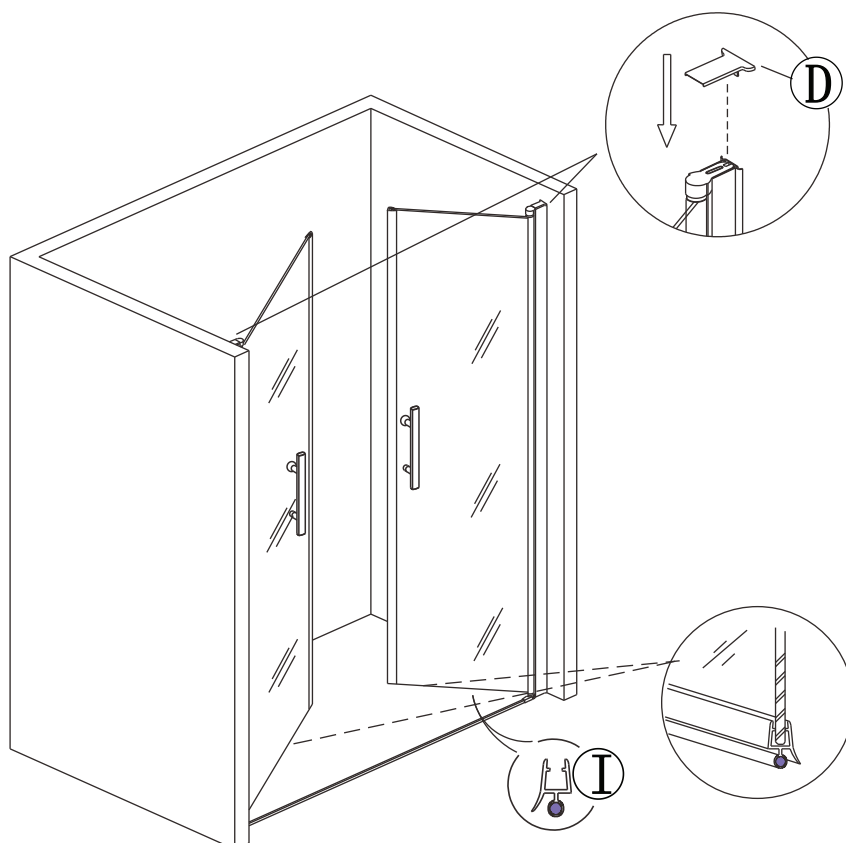

15

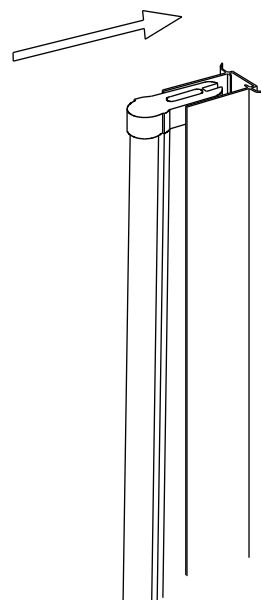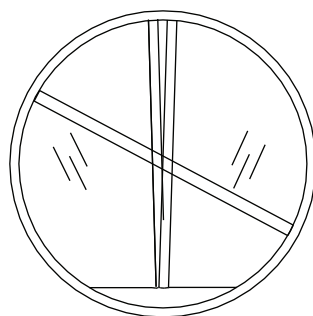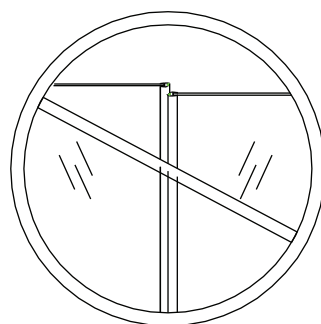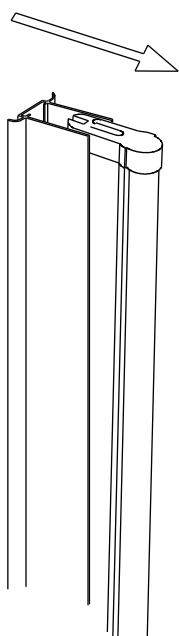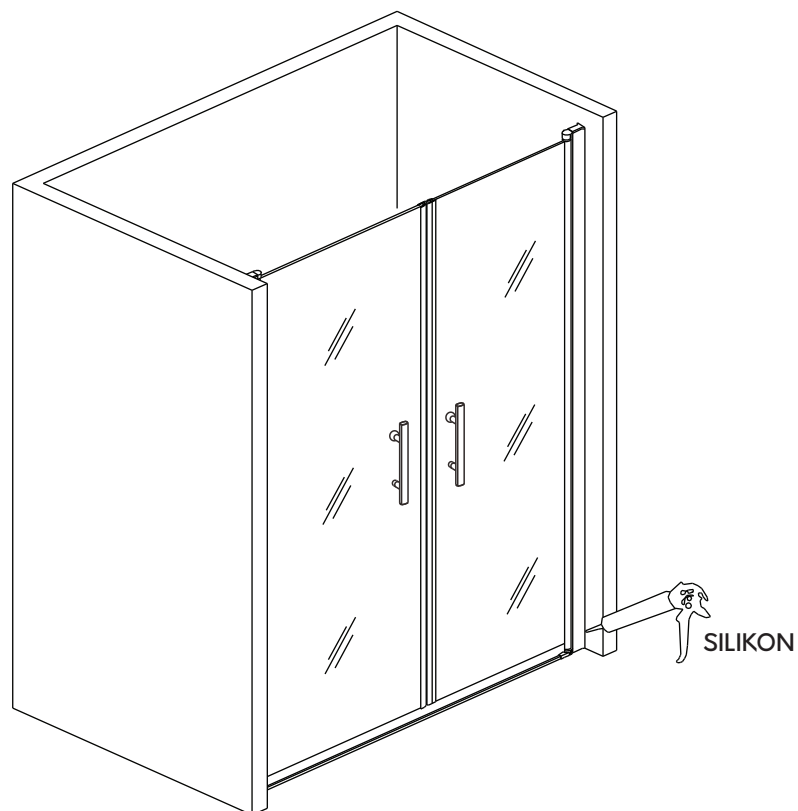

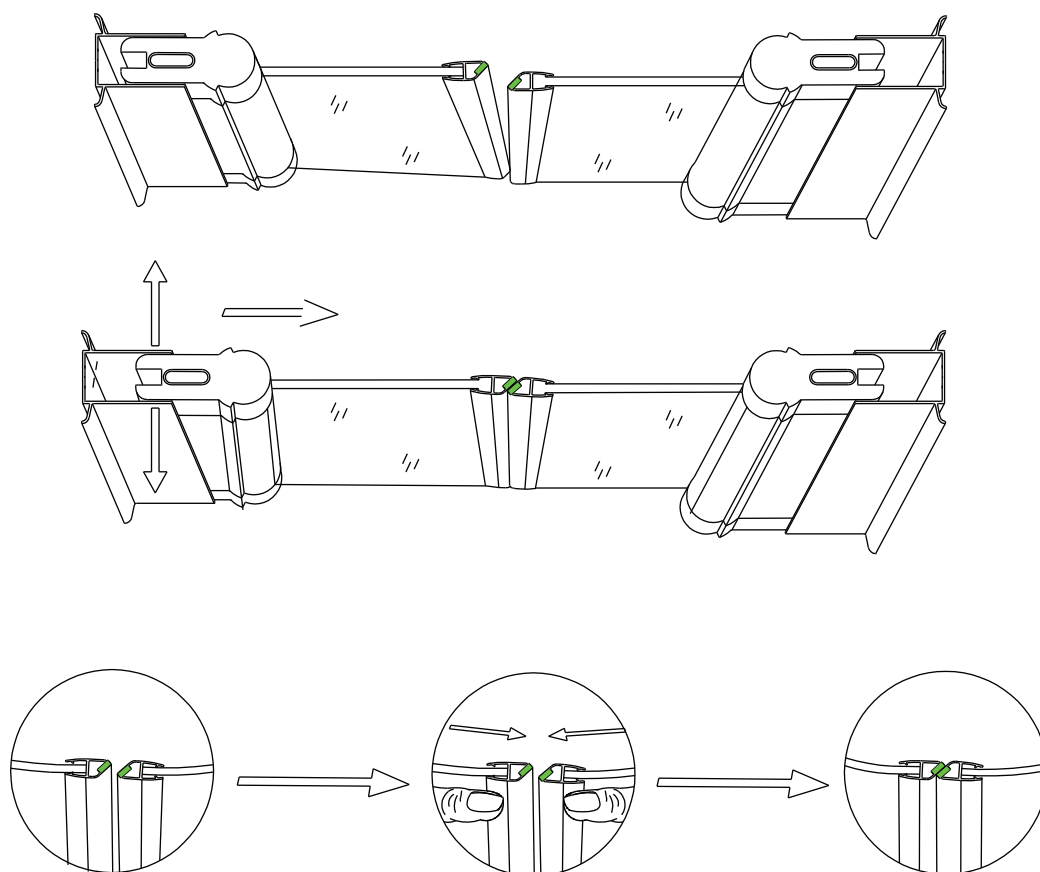

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchových dveří pravidelně čistěte k tomu určenými čistícími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchových dveří při čistění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchových dveří doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchových dveří pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání sprchových dveří.

Dbejte na řádné utěsnění sprchových dveří sanitárním silikonovým tmelem.