


NÁVOD NA INSTALACI

SPRCHOVÝCH DVEŘÍ LANSANIT

PF80, PF90

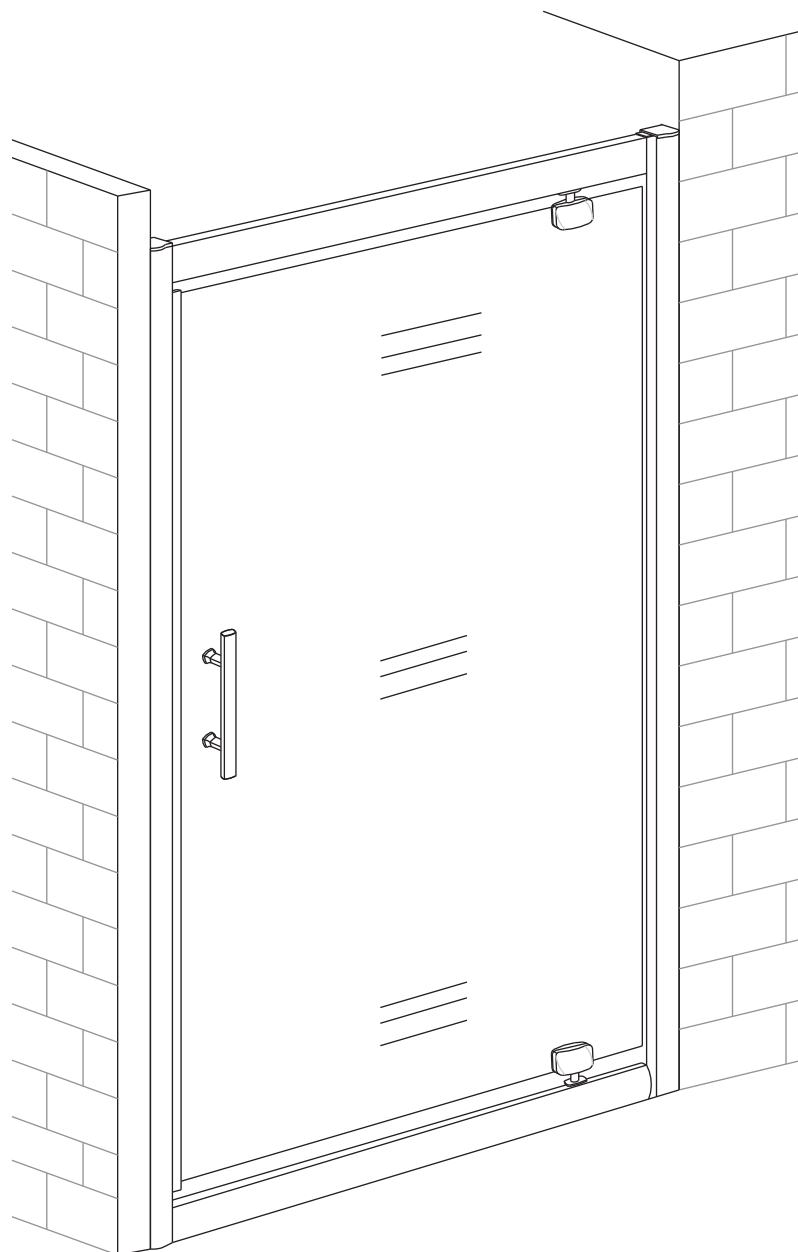


CE

Lansanit®


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR




VODOVÁHA

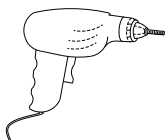

VRTAČKA




INBUSOVÝ KLÍČ




GUMOVÉ Kladivo

SEZNAM DÍLŮ

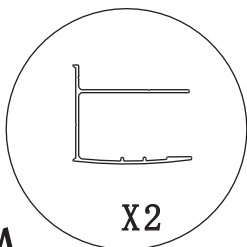


A

X2

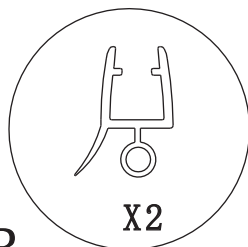


B

X2

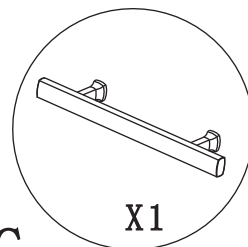


C

X1

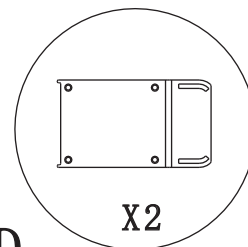


D

X2

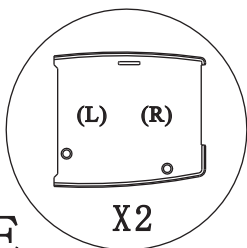


E

X2

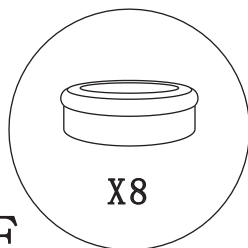


F

X8

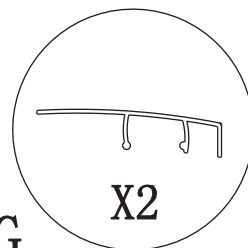


G

X2

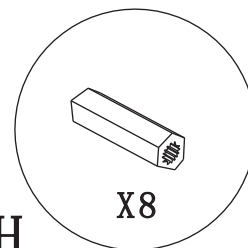

H


X8

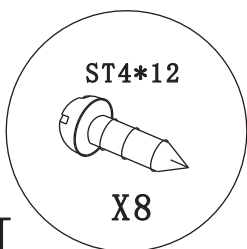

I

ST4*12


X8

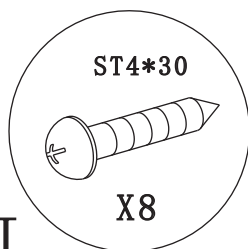

J


ST4*30

X8

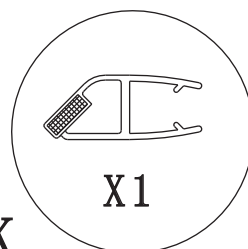

K


X1

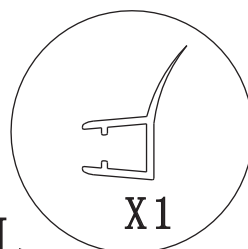


L

X1

SCHÉMA PRODUKTU

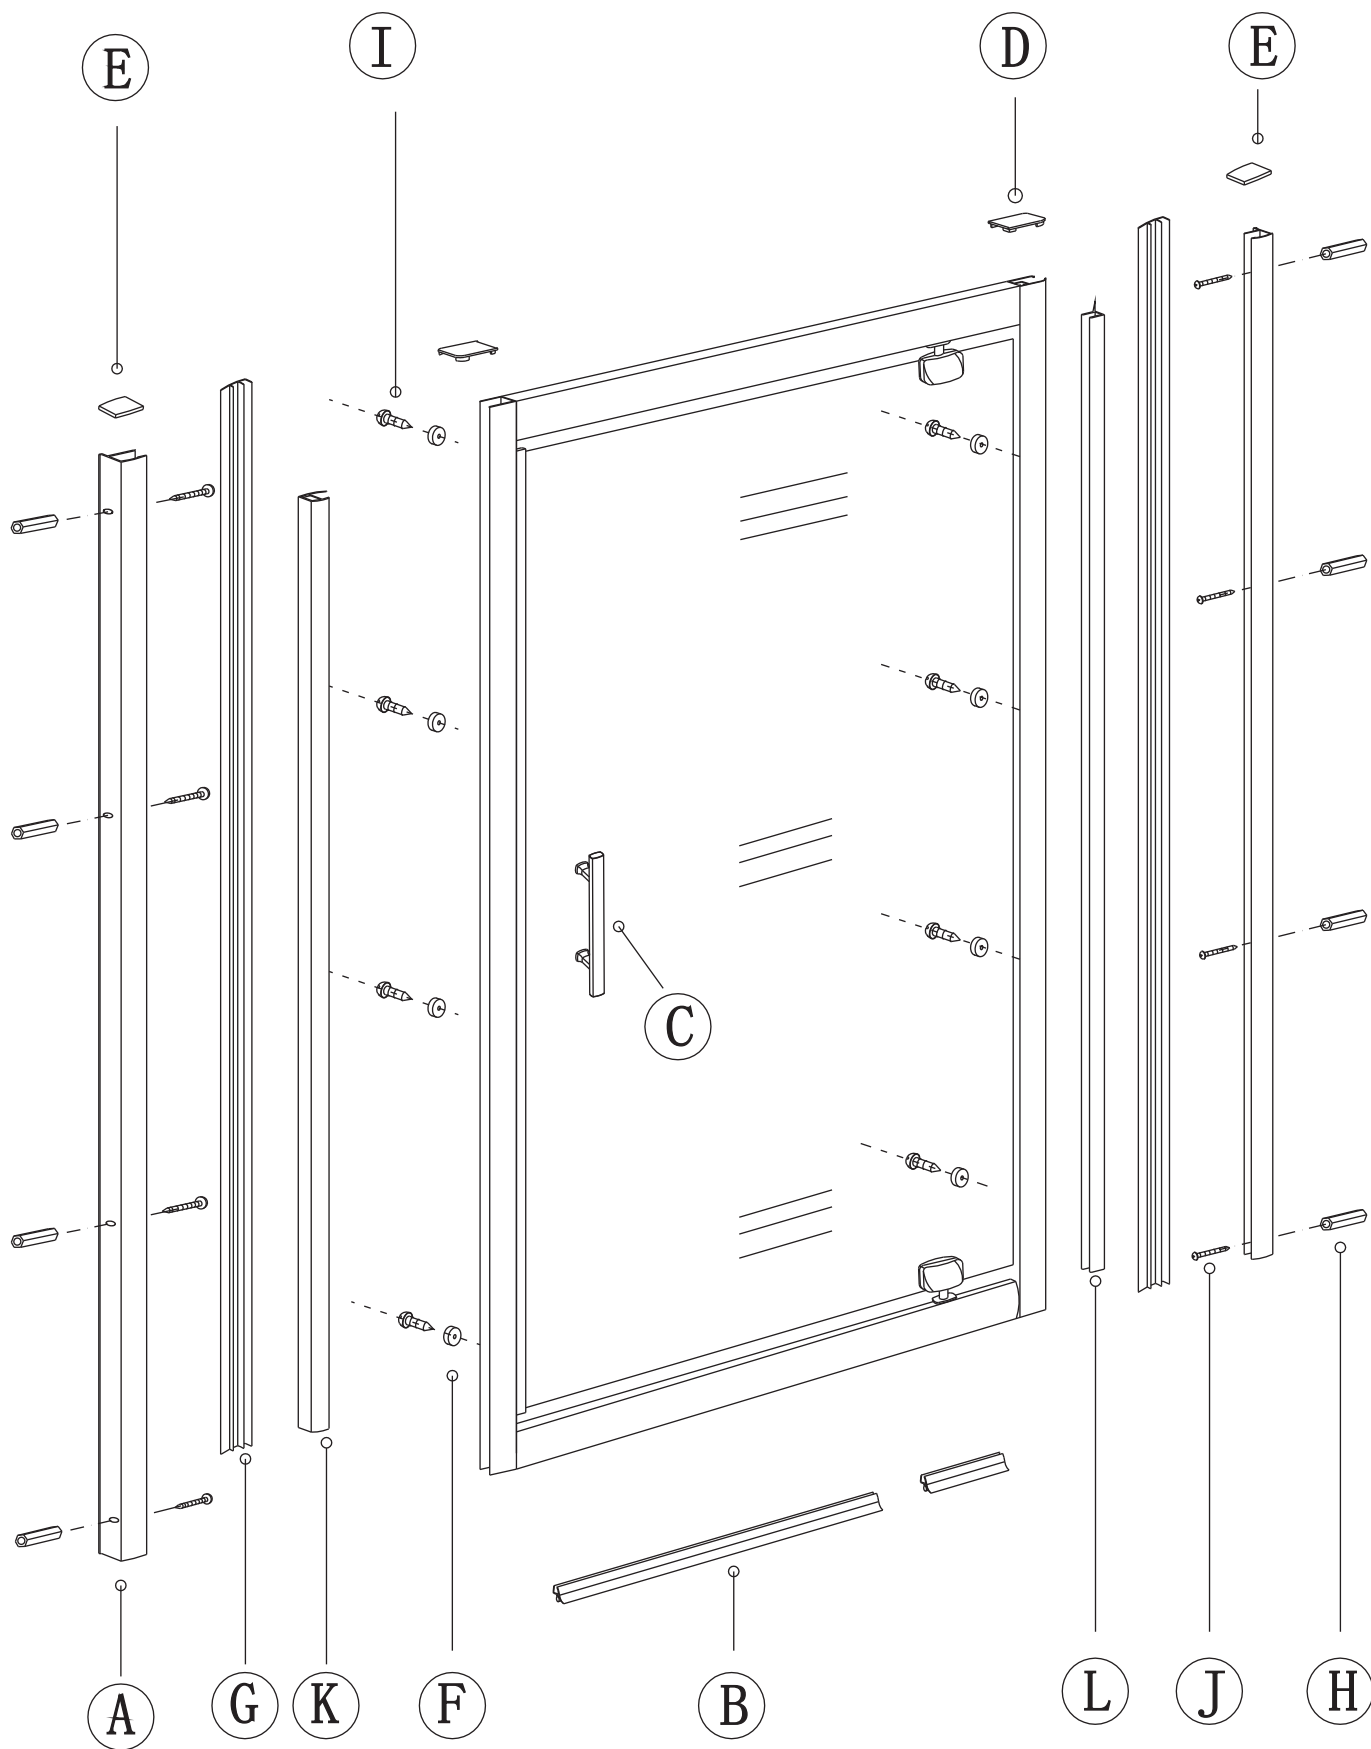


1

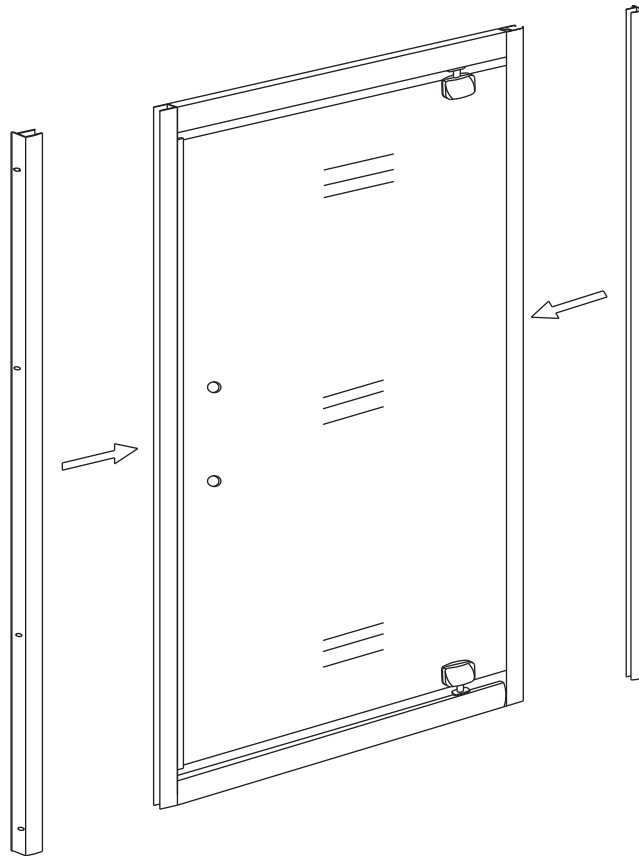


2

Sprchová vanička musí být vždy ve váze. Pokud sprchovou vaničku zapouštíte pod obklad, musí být zapuštěna pod obkladem rovnoměrně a vždy maximálně do hloubky 7 mm.

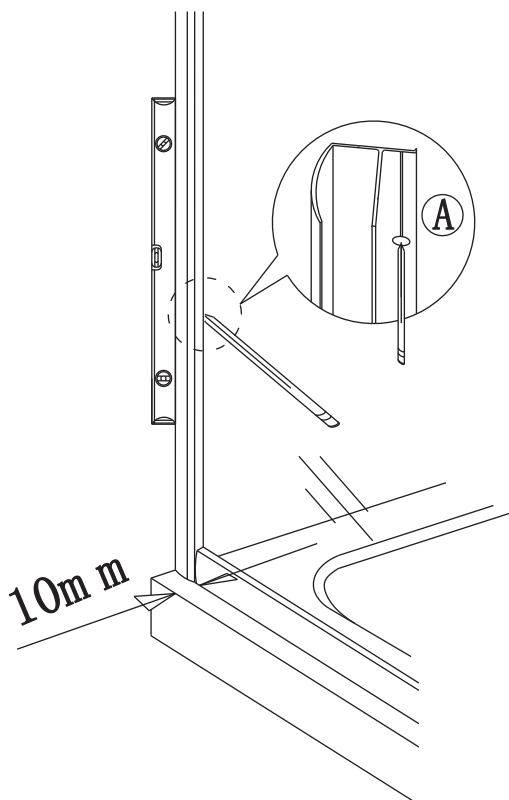


3

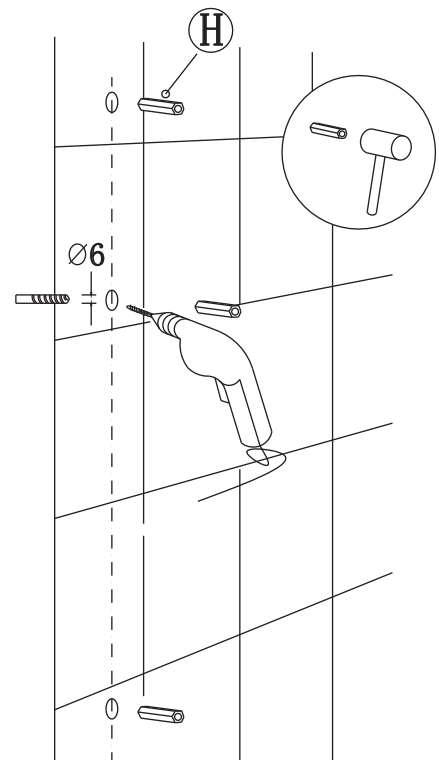


3




4

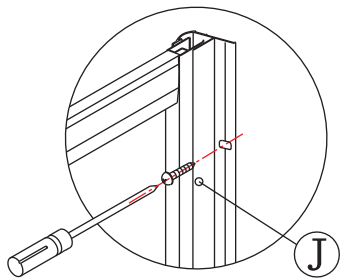


Rám sprchového koutu ustavte do váhy. Dotáhněte šroub pivotového mechanismu otevírání dveří nahore i dole.

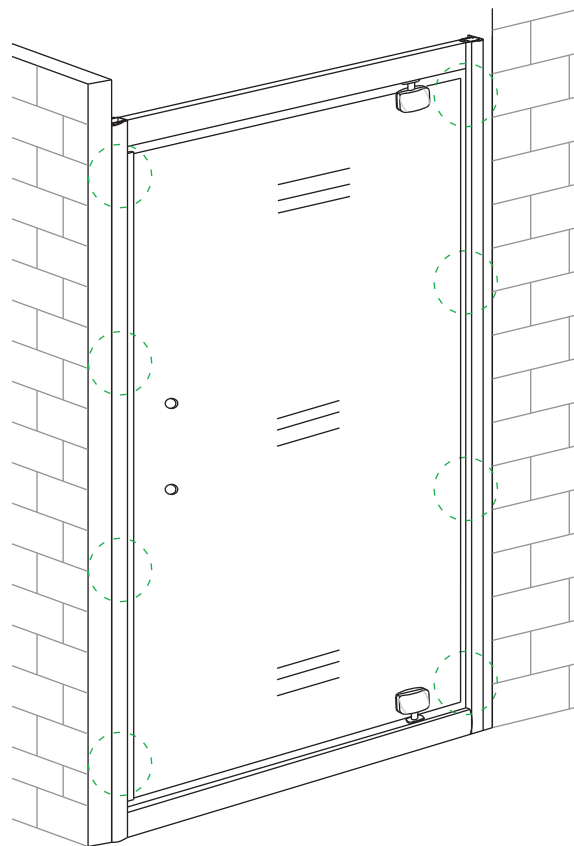



5

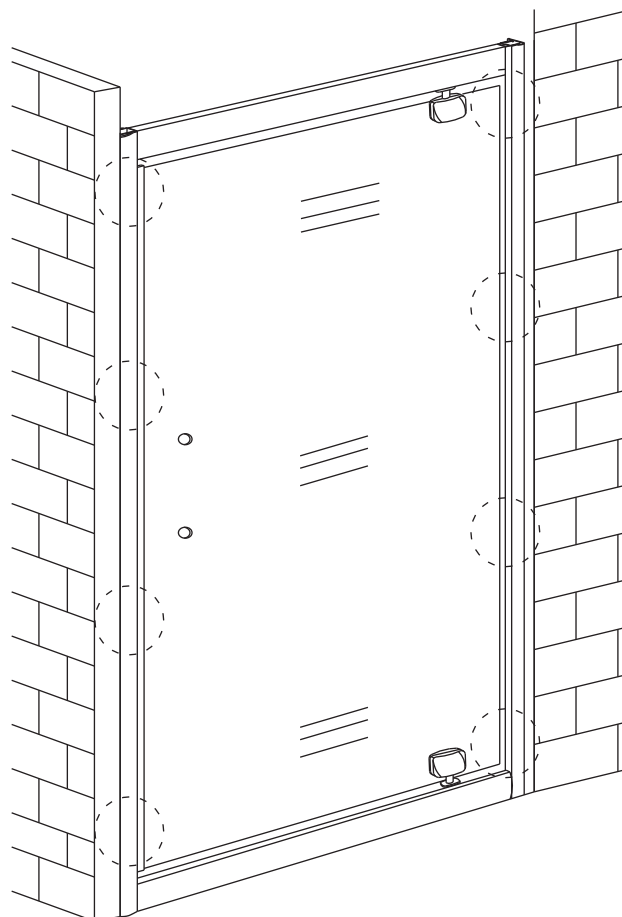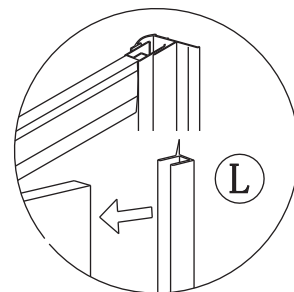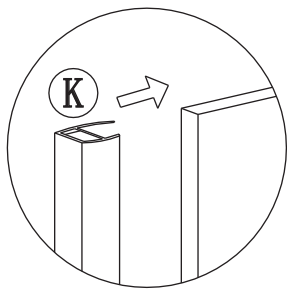

4

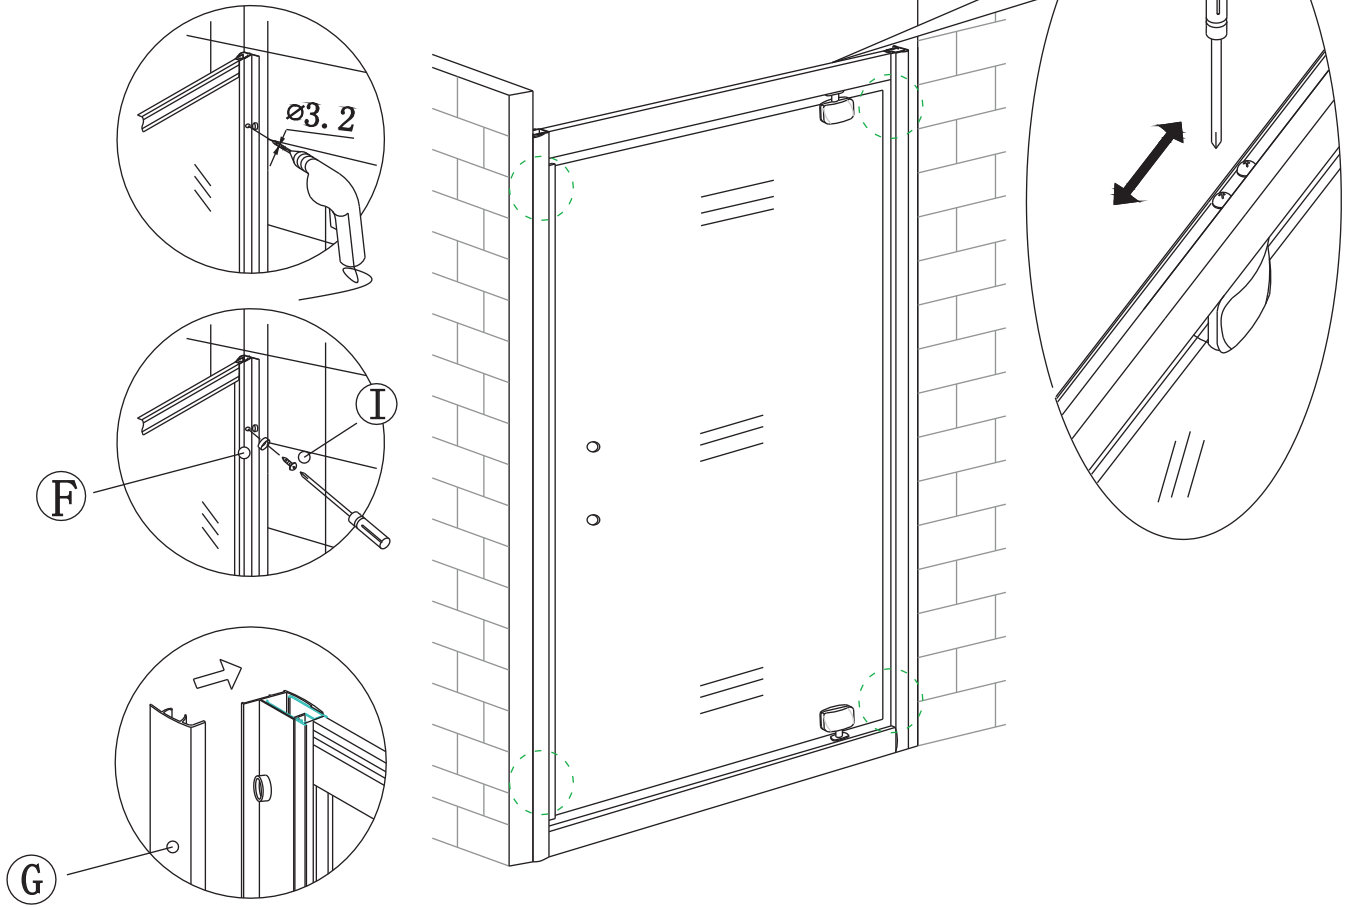6**7**


Plastové krytky bodově podsílikonujte.

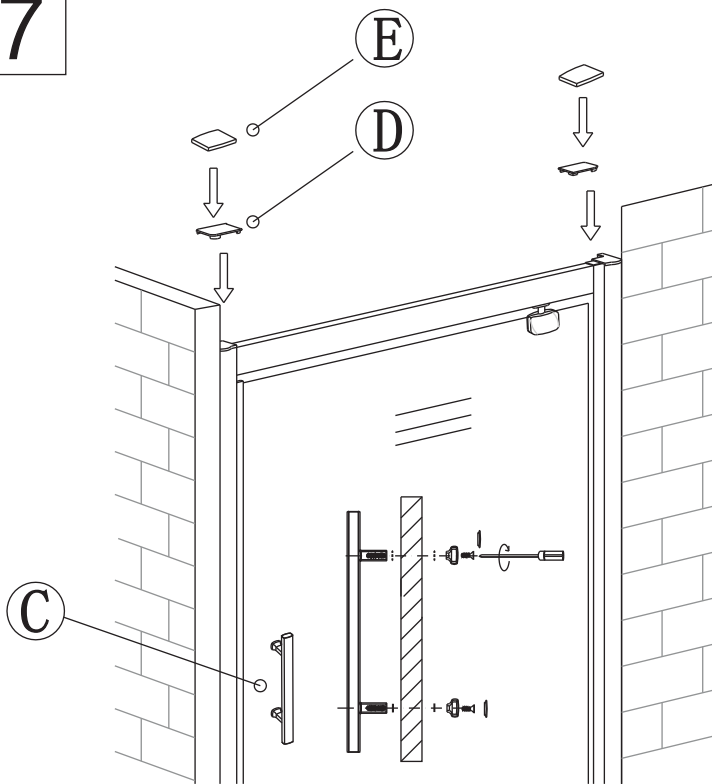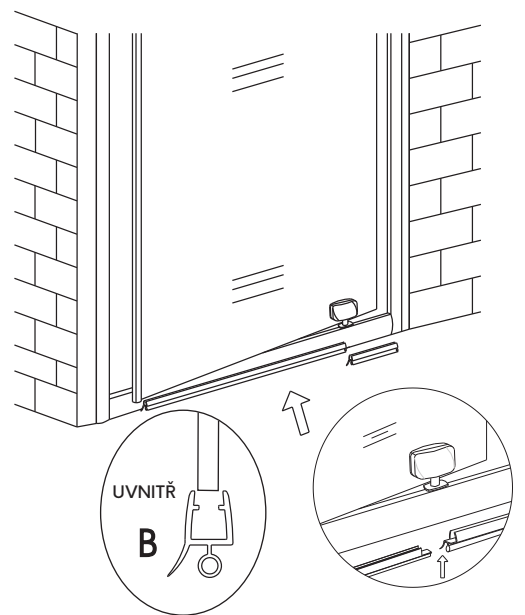**8**

Spodní těsnění musí být upraveno na požadovanou délku.

5

9

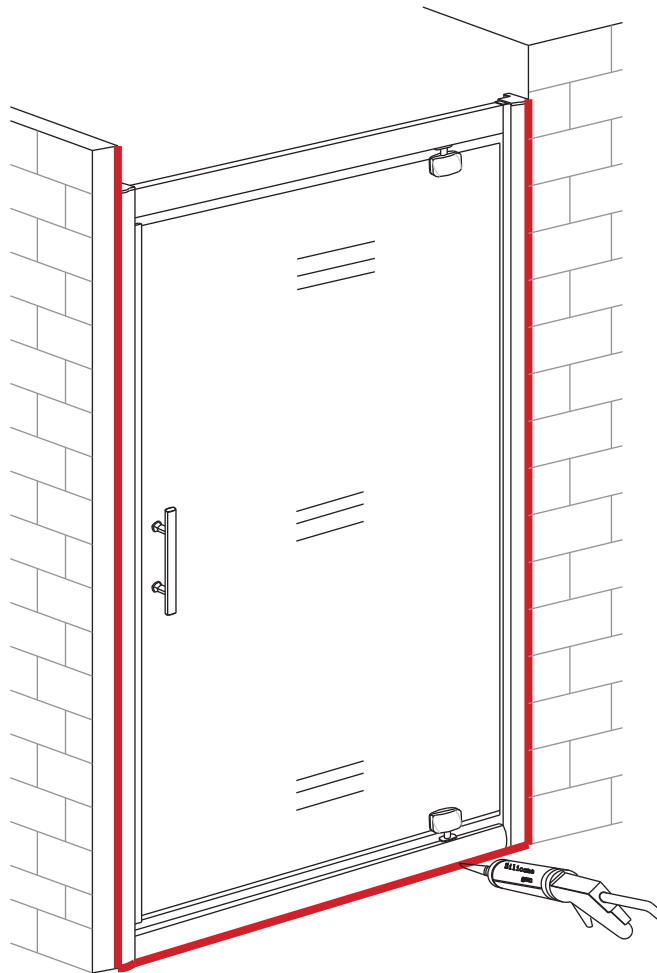

Spchový kout silikonujte z vnější strany mezi rámem a zdí a mezi rámem a vaničkou po celém obvodu, z vnitřní strany pouze mezi svislým rámem sprchového koutu a zdí, **NESILIKONUJTE PROSTOR MEZI SPODNÍM RÁMEM KOUTU A SPRCHOVOU VANIČKOU ZE VNITŘÍ!** Skla sprchového koutu jsou od výroby opatřena hydrofobní úpravou, která zajišťuje snadnější čištění a údržbu skel, tuto úpravu je vhodné při pravidelném čištění podpořit nanesením volně prodejných hydrofobních přípravků určených pro tento účel.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchových dveří pravidelně čistěte k tomu určenými čistícími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchových dveří při čištění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchových dveří doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchových dveří pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání sprchových dveří.

Dbejte na řádné utěsnění sprchových dveří sanitárním silikonovým tmelem.